







梱包を開く

- ☐ コンピュータ

- ☐ バッテリー パック

- ☐ AC アダプタ

- ☐ 電源コード*

- ☐ 光ディスク
(一部のモデルのみ)

- ☐ マニュアル

 - セットアップ ポスター
 - ユーザーガイド
 - 他の文書

* 電源コードは国/地域によって異なります。

- ① リストにない品目が同梱されるモデルもあります。
- ② 欠品や損傷品がある場合は、最寄りの販売店にご連絡ください。
- ③ 本マニュアルで使用している図は、特に記載ない限り、one-piece タッチパッド付きの Lenovo G560 です。
- ④ タッチパッドの図はすべて one-piece タッチパッドです。

Lenovo、lenovo logo、IdeaPad、VeriFace、OneKey は日本およびその他の国で Lenovo の登録商標または商標です。

© 著作権 Lenovo 2010。



P/N:148001548-1.1
中国国内印刷

lenovo

Lenovo G460/G560


セットアップポスター V1.0




コンピュータを使用する前に、付属マニュアルの安全上の特記事項と重要なヒントを読んでください。

初期セットアップの説明

1 バッテリー パックを取り付けます

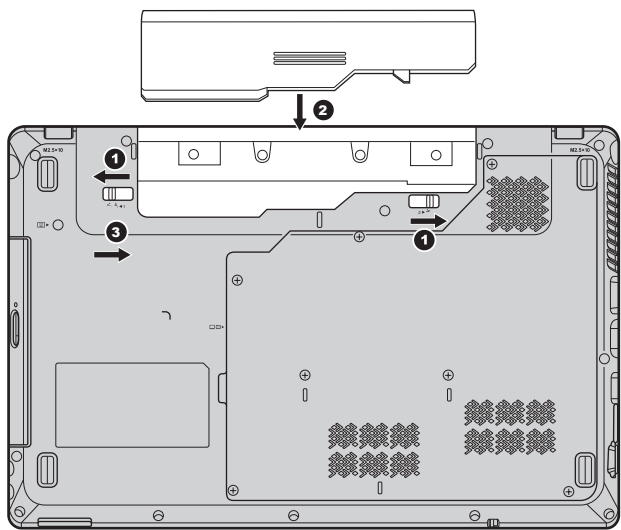


2 電源に接続します

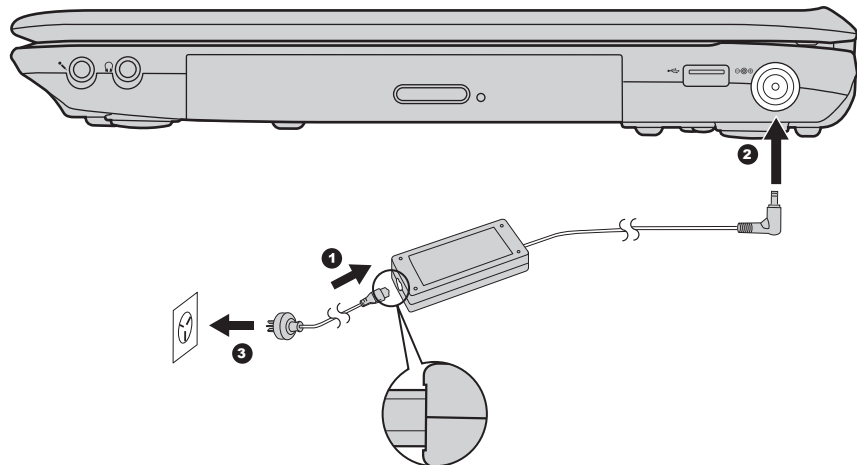


◎ 注意:
電源コードを AC アダプタにしっかり接続します。接続が悪いと AC アダプタが損傷することがあります。

3 電源ボタンを押します

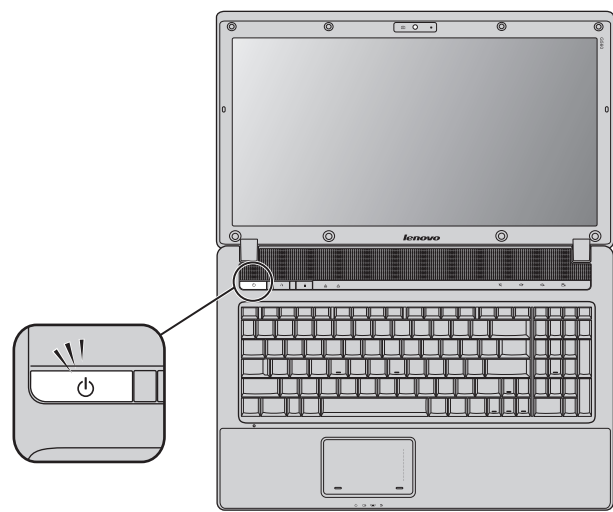

4 画面の説明に従ってオペレーティング システムを構成します

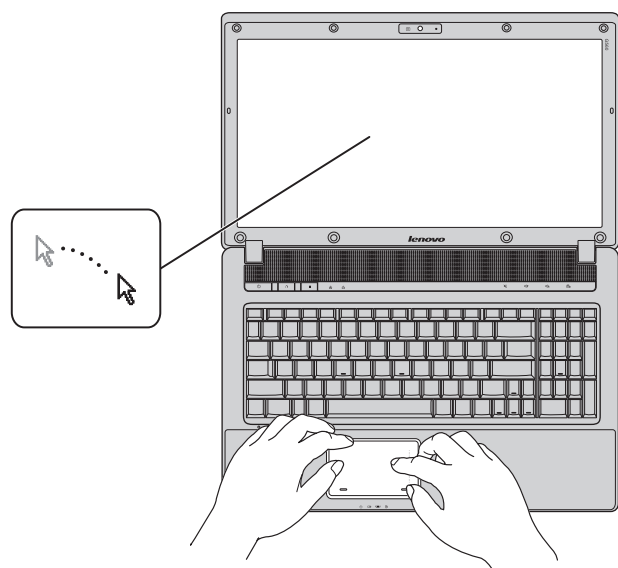




ボタンと機能


1 一体型カメラ（一部のモデルのみ）

一体型カメラによって、ビデオ中心のアプリケーションで、より優れたノートブック体験が得られます。


2 電源ボタン / OneKey Rescue システムボタン* / Energy Management ボタン

-  コンピュータを起動します。
-  オペレーティングシステムをロードできない場合は、コンピュータの電源が切れている時に、このボタンを押して Lenovo OneKey Rescue システムを起動し、システムを工場出荷時の状態または以前生成した復元ポイントに復元します。
-  このボタンを押して、Lenovo Energy Management ソフトウェアを開きます。

3 音量ボタン（一部のモデルのみ） / OneKey Theater ボタン（一部のモデルのみ）

-  ミュート/ミュート解除にします
-  音量を小さくします
-  音量を大きくします
-  OneKey Theater

4 無線スイッチ（一部のモデルのみ）


-  このスイッチを使用して、コンピュータ上のすべての無線デバイスの無線のオン/オフを切り替えます。

*OneKey Rescue システムがインストールされている場合。


G460



G560

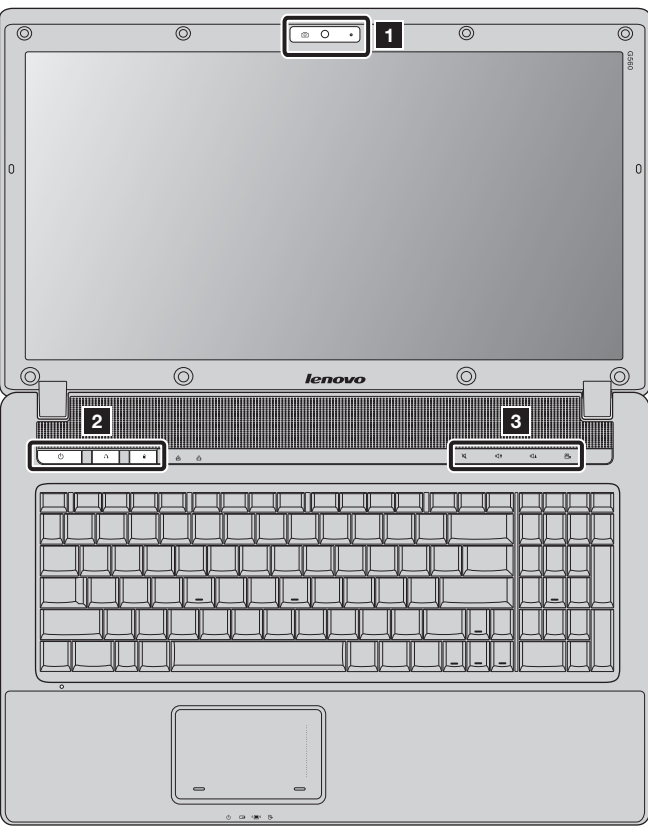

外付けデバイス接続

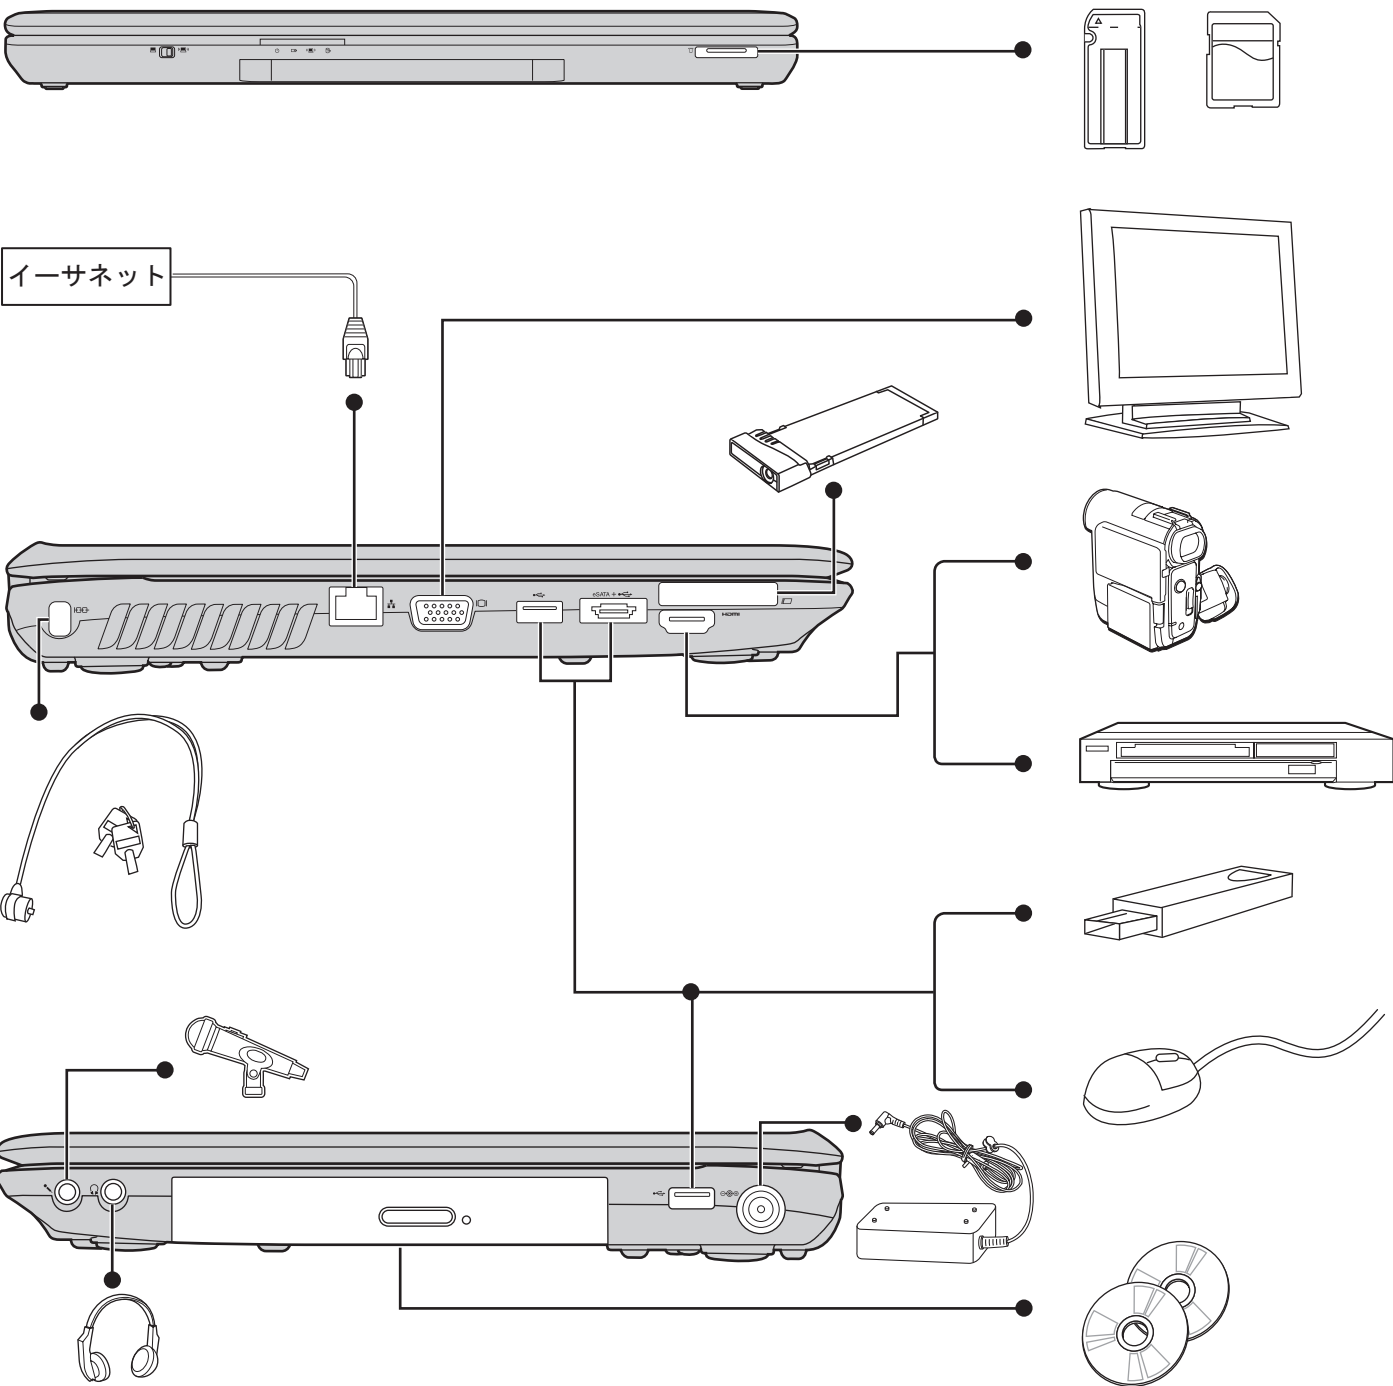

メモ：

- 上記の接続図は参照用です。外付けデバイスの購入の際は、お客様が品質と互換性の評価に責任を持ってください。すべての外付けデバイスの機能は保証対象外です。デバイスをコンピュータに接続する際は、デバイス同梱の説明書に従ってください。
- 本マニュアルに示す図は、実際の製品とは異なることがあります。実際の製品を参照してください。

◎ 注意：

バックライトの相違により、市場の LCD は CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) LCD と LED (Light Emitting Diode) LCD に分けられます。LED バックライト技術では、LED を光源として採用しています。これは、水銀を使用せず、CCFL バックライト技術より省エネルギーを実現する技術です。